

Einbauhilfe Kupplung für BMW 320i 3er E46



allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ:	E46 320i
Schlüssel-Nr. zu 2:	0005
Schlüssel-Nr. zu 3:	551
Ausführung:	Stufenheck
Baujahr:	10/1999

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf	:	10,2 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf	:	48,0 cm

Befestigung Stoßfänger

- 6 x 10er Mutter (16er Schlüsselweite) im Kofferraum
- 1 x Plastikclip an der Radhausverkleidung links und rechts
- 1 x Blechschraube an der Radhausverkleidung (8er Schlüsselweite) links und rechts

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	:	BM0385
Einbauzeit	:	2,0 Stunden
Stoßängerausschnitt	:	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßängerausschnitt	:	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	:	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	:	<input type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	:	<input type="checkbox"/>
Auspuff	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	:	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	:	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	:	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	:	<input checked="" type="checkbox"/>		:	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
beim Einbau benötigt

:
:

ausgebaute Verkleidungen



Bodenverkleidung



Ablagefach links



**Ablagefach rechts,
Heckblechverklei-
dung**



**Seitenverkleidung
rechts**

Photodokumentation



**Fahrzeug vor dem
Einbau**



**Demontage Stoßfänger
Kofferraum links
3 Muttern**



**Demontage Stoßfänger
Kofferraum rechts
3 Muttern**



**Demontage Stoßfänger
links, 1 Plastikclip,
1 Schraube**



**Demontage Stoßfänger
rechts, 1 Plastikclip,
1 Schraube**



**Fahrzeug ohne
Stoßfänger**




Kupplung montiert



**Montagepunkte
Kupplung
links**



**Montagepunkte
Kupplung
rechts**

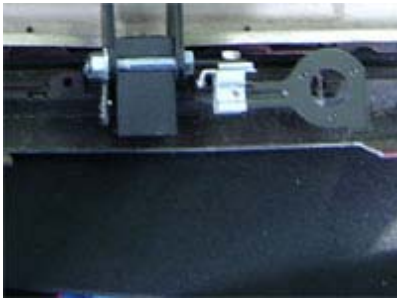

Stoßfängerausschnitt



Fahrzeug von hinten



Fahrzeug von der Seite



Kugelkopfabstand



**Fahrzeug von hinten
ohne Kugelkopf**

Benötigte Photos

Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz ———

Dokumentation nur Anhängerkupplung ———

Dokumentation nur E-Satz ———

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 25 Euro für die Anhängerkupplung und mit bis zu 25 Euro für den Elektrosatz . Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit der Technikabteilung unter **technik@kupplung.de** in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2005